



Tableau de données Zehnder ComfoAir 350

Position du commutateur, réglage usine (Régime)	Régime %	Qv m³ / h	Pst Pa	P W	I A	cos φ -	L _w Air pulsé dB(A)	L _w Air vicié dB(A)	L _w Boîtier dB(A)
(1) Absent	15	40	4	10	0.08	0.50	32	34	19
(2)	30	100	20	17	0.13	0.57	44	37	26
(3) Position 1	40	140	40	27	0.21	0.56	53	43	35
(4)	50	180	65	44	0.35	0.55	59	47	41
(5)	60	225	100	70	0.55	0.55	64	52	47
(6) Position 2	70	260	140	105	0.81	0.56	67	54	52
(7)	80	300	175	145	1.00	0.58	70	57	55
(8)	90	325	215	196	1.42	0.60	73	59	58
(9) Position 3	100	350	240	243	1.77	0.60	75	61	59

Puissance / pression statique

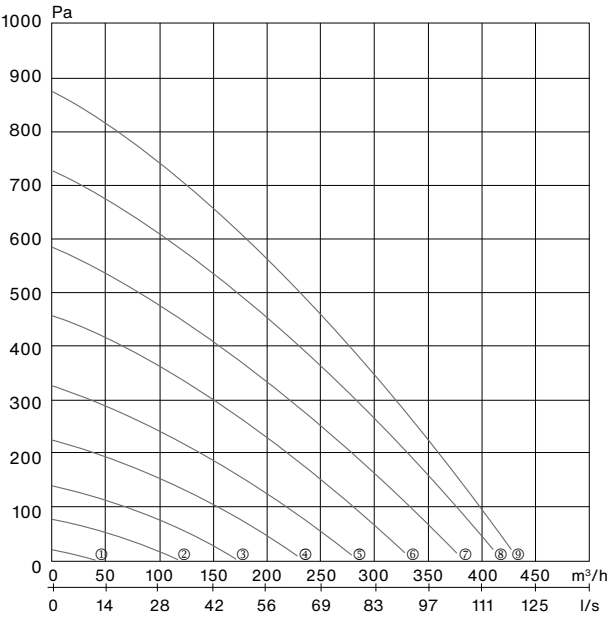

SPI à une perte de charge ext. de 50 et 100 Pa

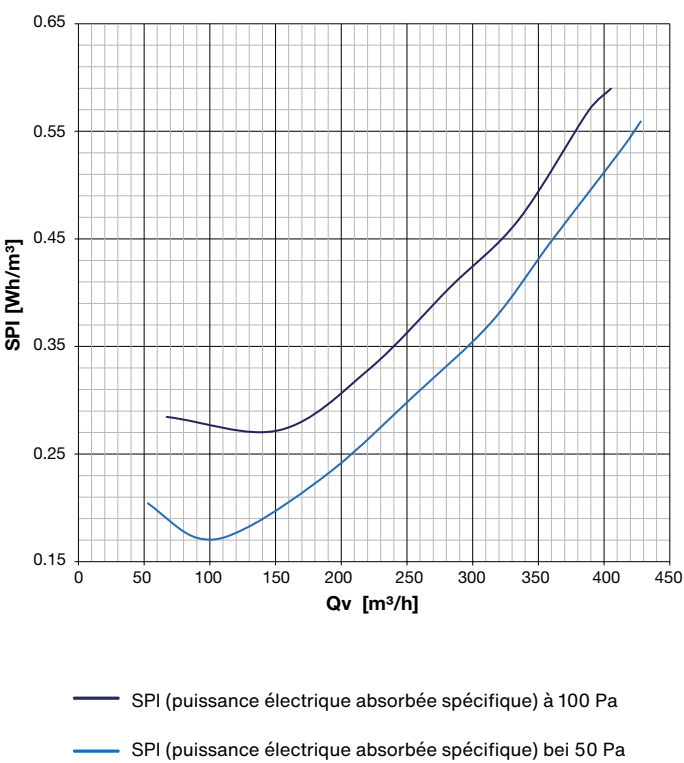

L_w en dB(A) référence 10⁻¹²W
Emission sonore d'appareil selon l'ISO 3741:2010
Puissance acoustique mesuré au raccord de l'air pulsé et air vicié selon l'ISO 5135:1997 (avec réflexion d'extrémité)
Valeur SPI calculée en Wh / m³ suivant les mesures selon l'EN13141-7:2010
cos φ après batterie de préchauffage désactivée